



## 1° fase

Posizionare i tre elementi accostandoli e fissandoli con viti mord. TSP **3,5x35** dall'alto incontrando i morali di sostegno

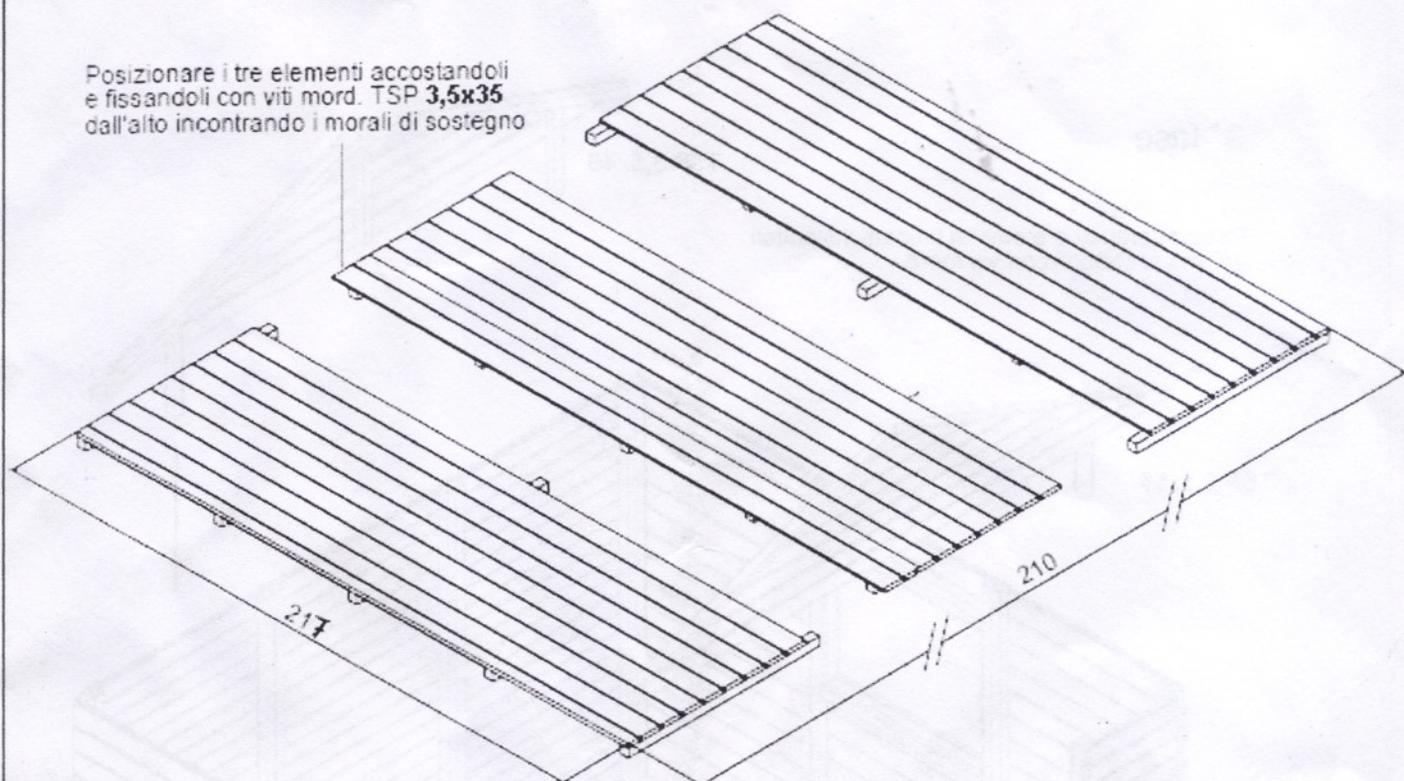

## 2° fase

Posizionare gli elementi per comporre le pareti laterali procedendo come segue:  
pareti con perline altezza cm. 6 sul fondo e retro  
elementi con perline da cm. 8 pareti laterali  
i pannelli con finestra possono essere posati  
nella posizione a voi più consona utilizzare  
viti mord. TSP 3,5x55

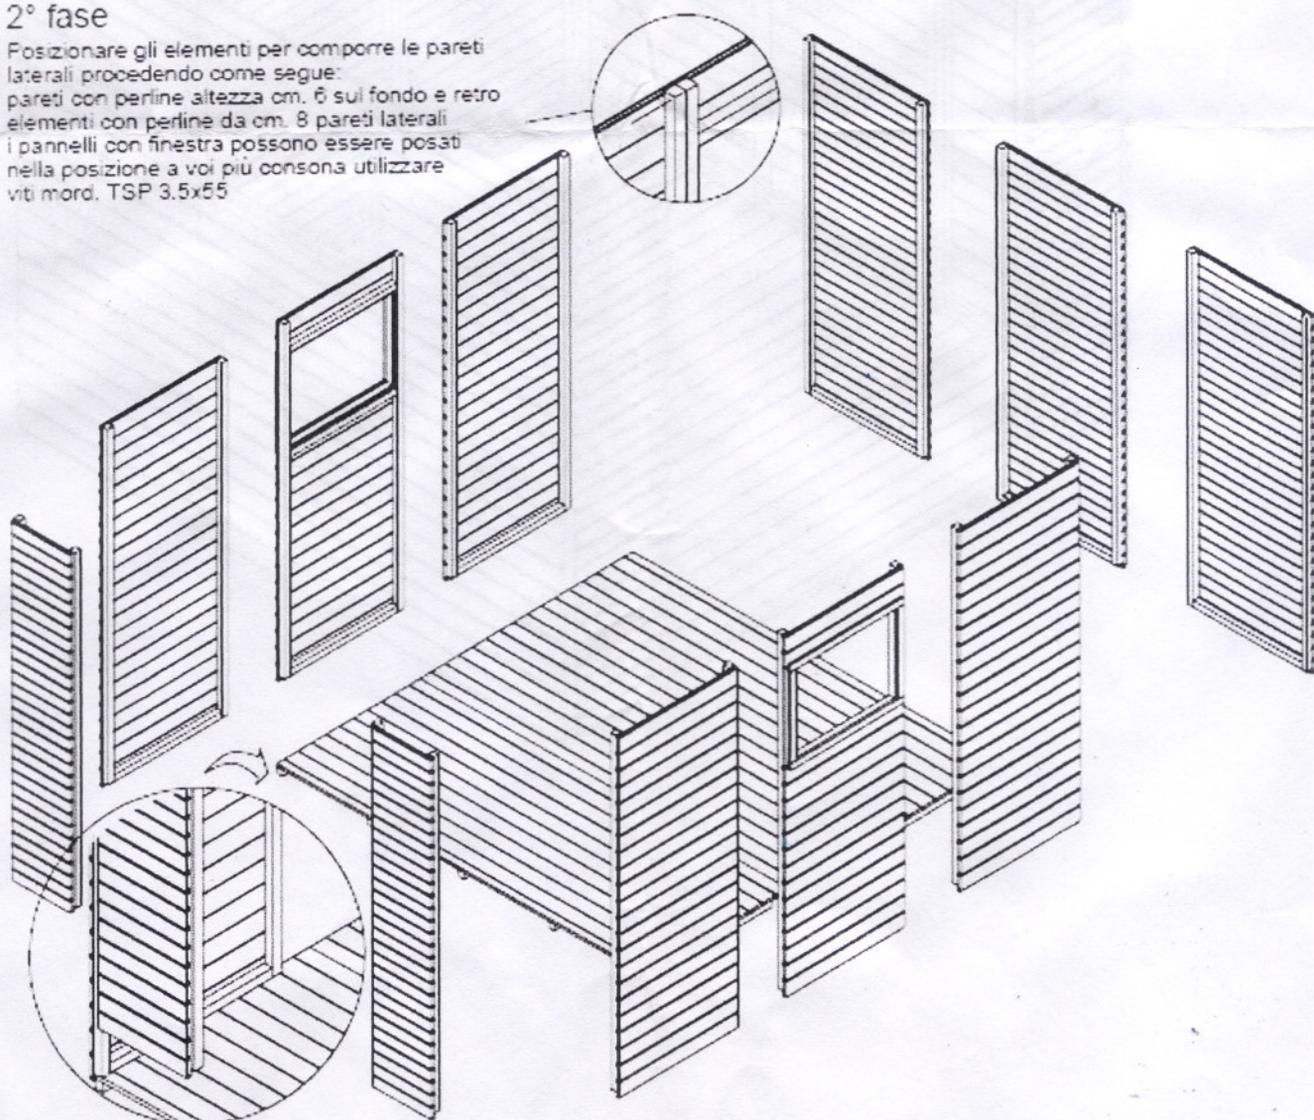


3° fase

Posizionare i due elementi timpani infilandoli dall'alto fissandoli con viti mord.

TSP 3,5x45


TSP 3,5x55

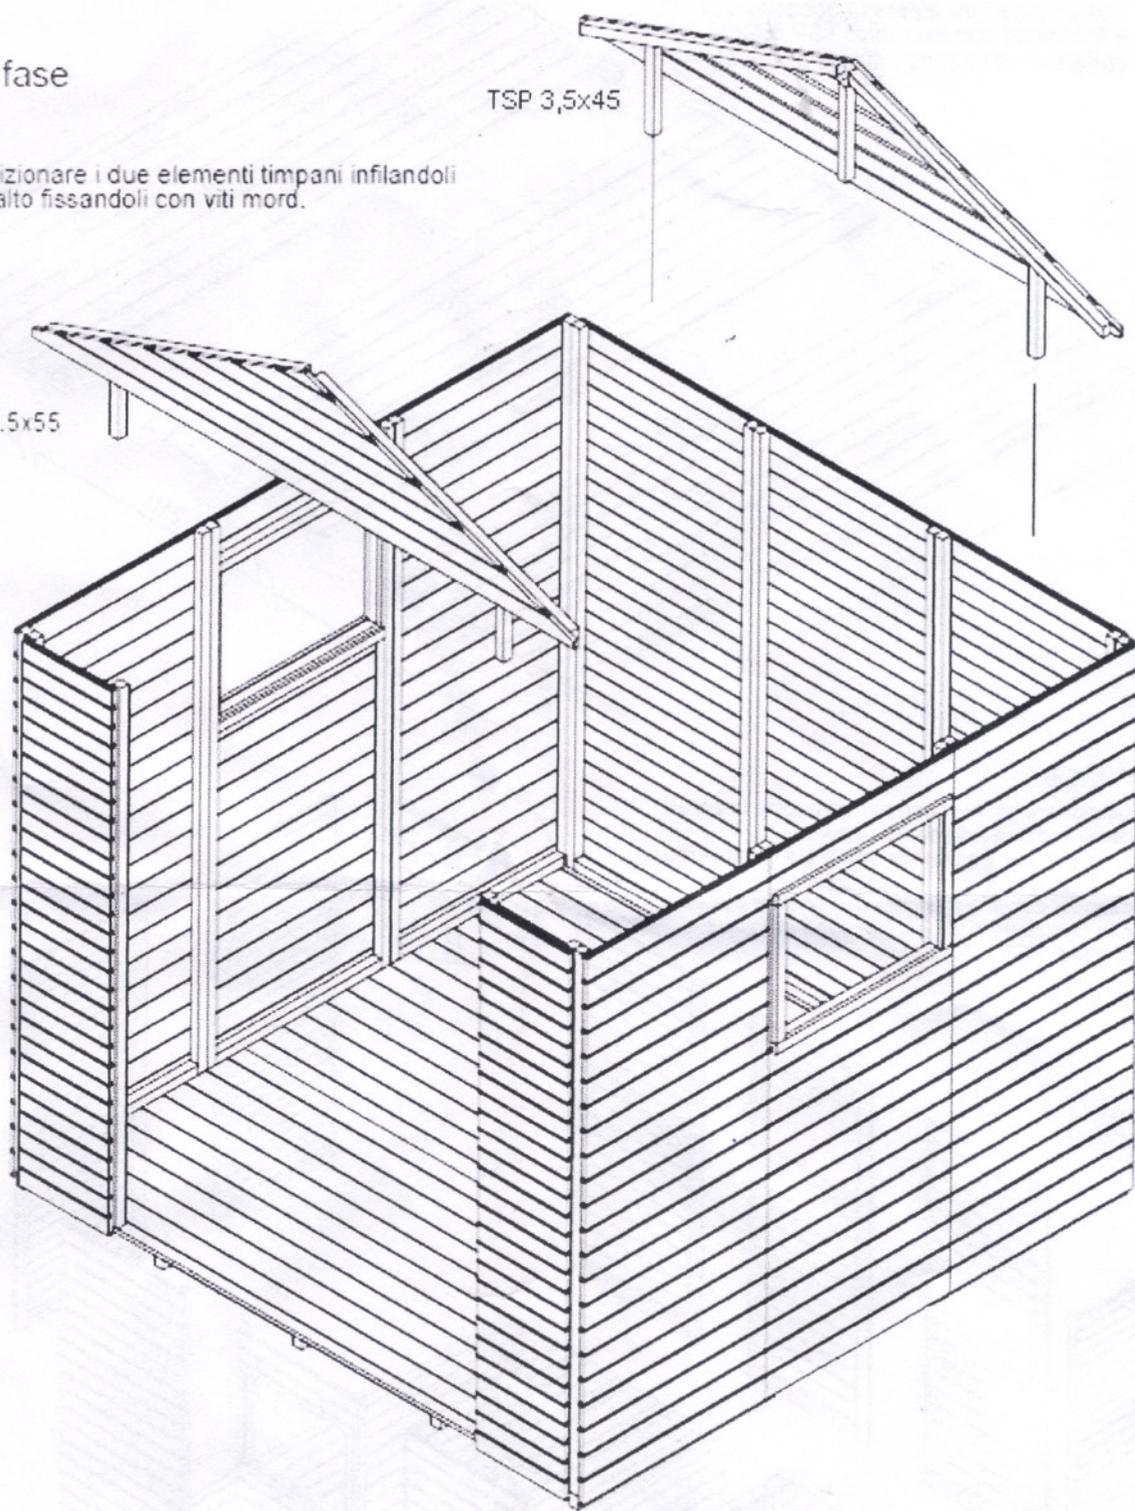

## 4° fase


Posizionare i quattro rompitratta a ridosso della trave di colmo e ai montanti delle pareti con viti mord. TSP 4x90

Posizionare la trave di olmo infilandola dall'alto nella sede del timpano fissare con viti mord. TSP 3.5x55

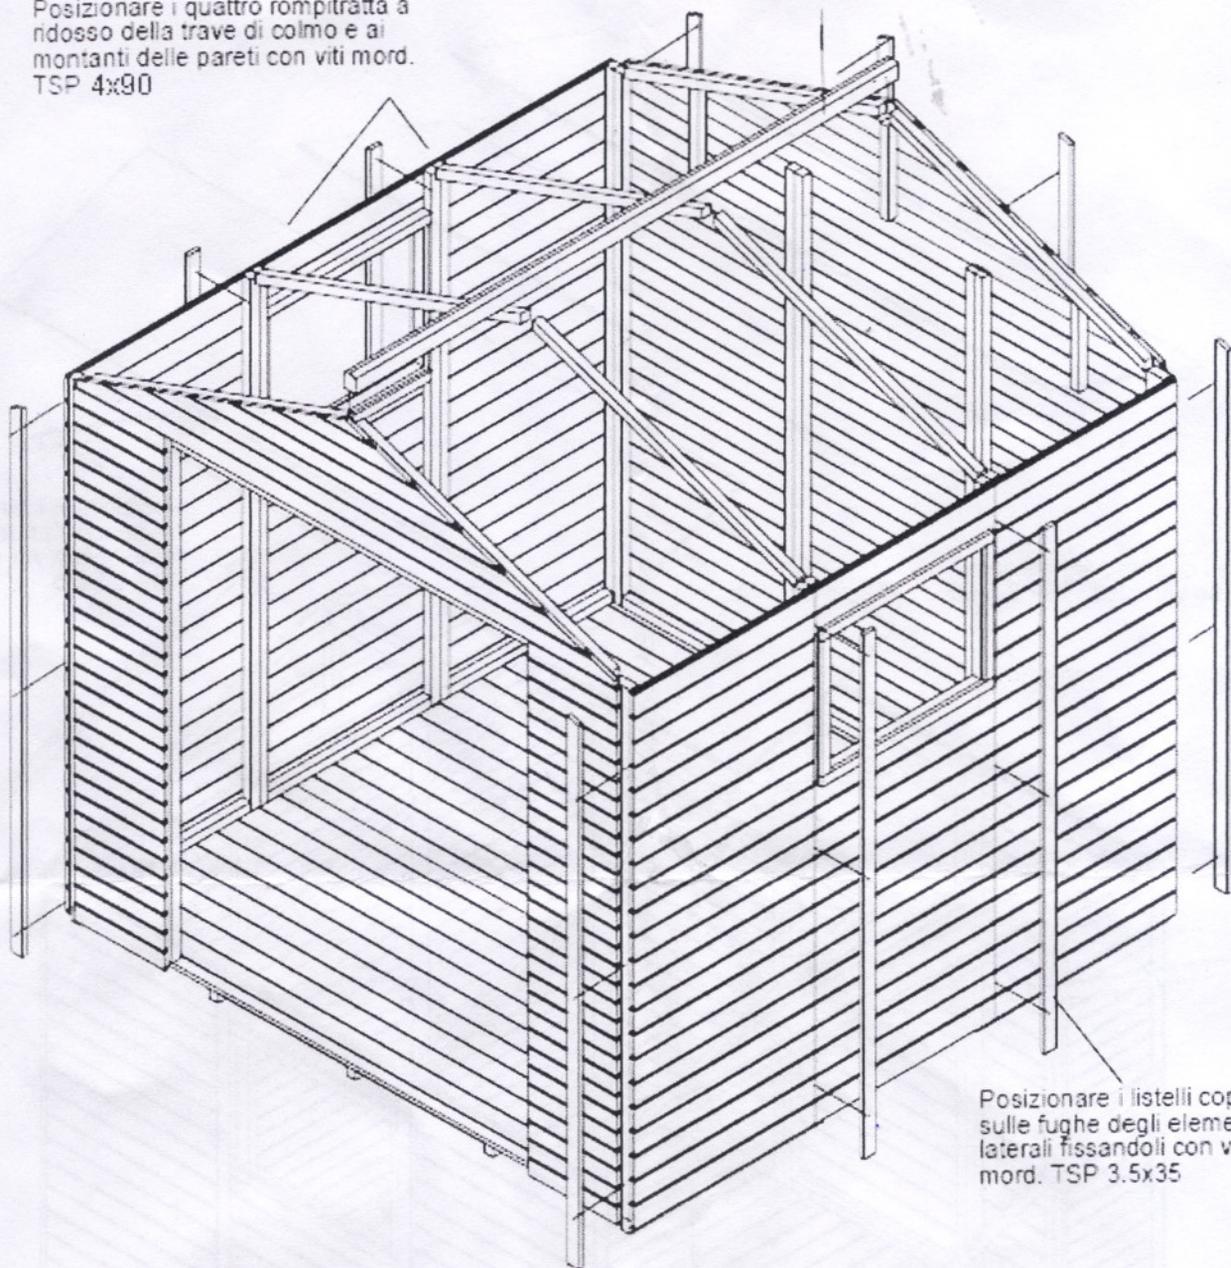


Posizionare i listelli coprifilo sulle fughe degli elementi laterali fissandoli con viti mord. TSP 3.5x35


N. 4 FERMAGUAINA INFERIORE




N. 8 FERMAGUAINA INFERIORE




N. 1 TRAVE COPERTURA DI COLMO




N. 1 LISTELLO PER BATTUTA PORTA




N. 2+2 FASCIONE DI FINITURA COPERTURA

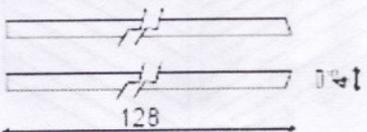


N. 4 TRAVI COPERTURA ROMPITRATTA





N. 4 COPRIFUGA PER PARETI LATERALI




N. 2 COPRIFUGA PARETI RETRO



N. 1 COPRIFUGA PER PORTA A DUE ANTE




N. 2+2 COPRIFUGA D'ANGOLO PARETI

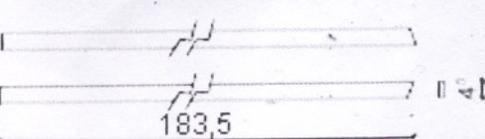

5° fase


Posizionare i quattro pannelli della copertura con viti mord. TSP 3.5x35

Posizionare i quattro fascioni di finitura frontale con viti mord. TSP 3.5x35

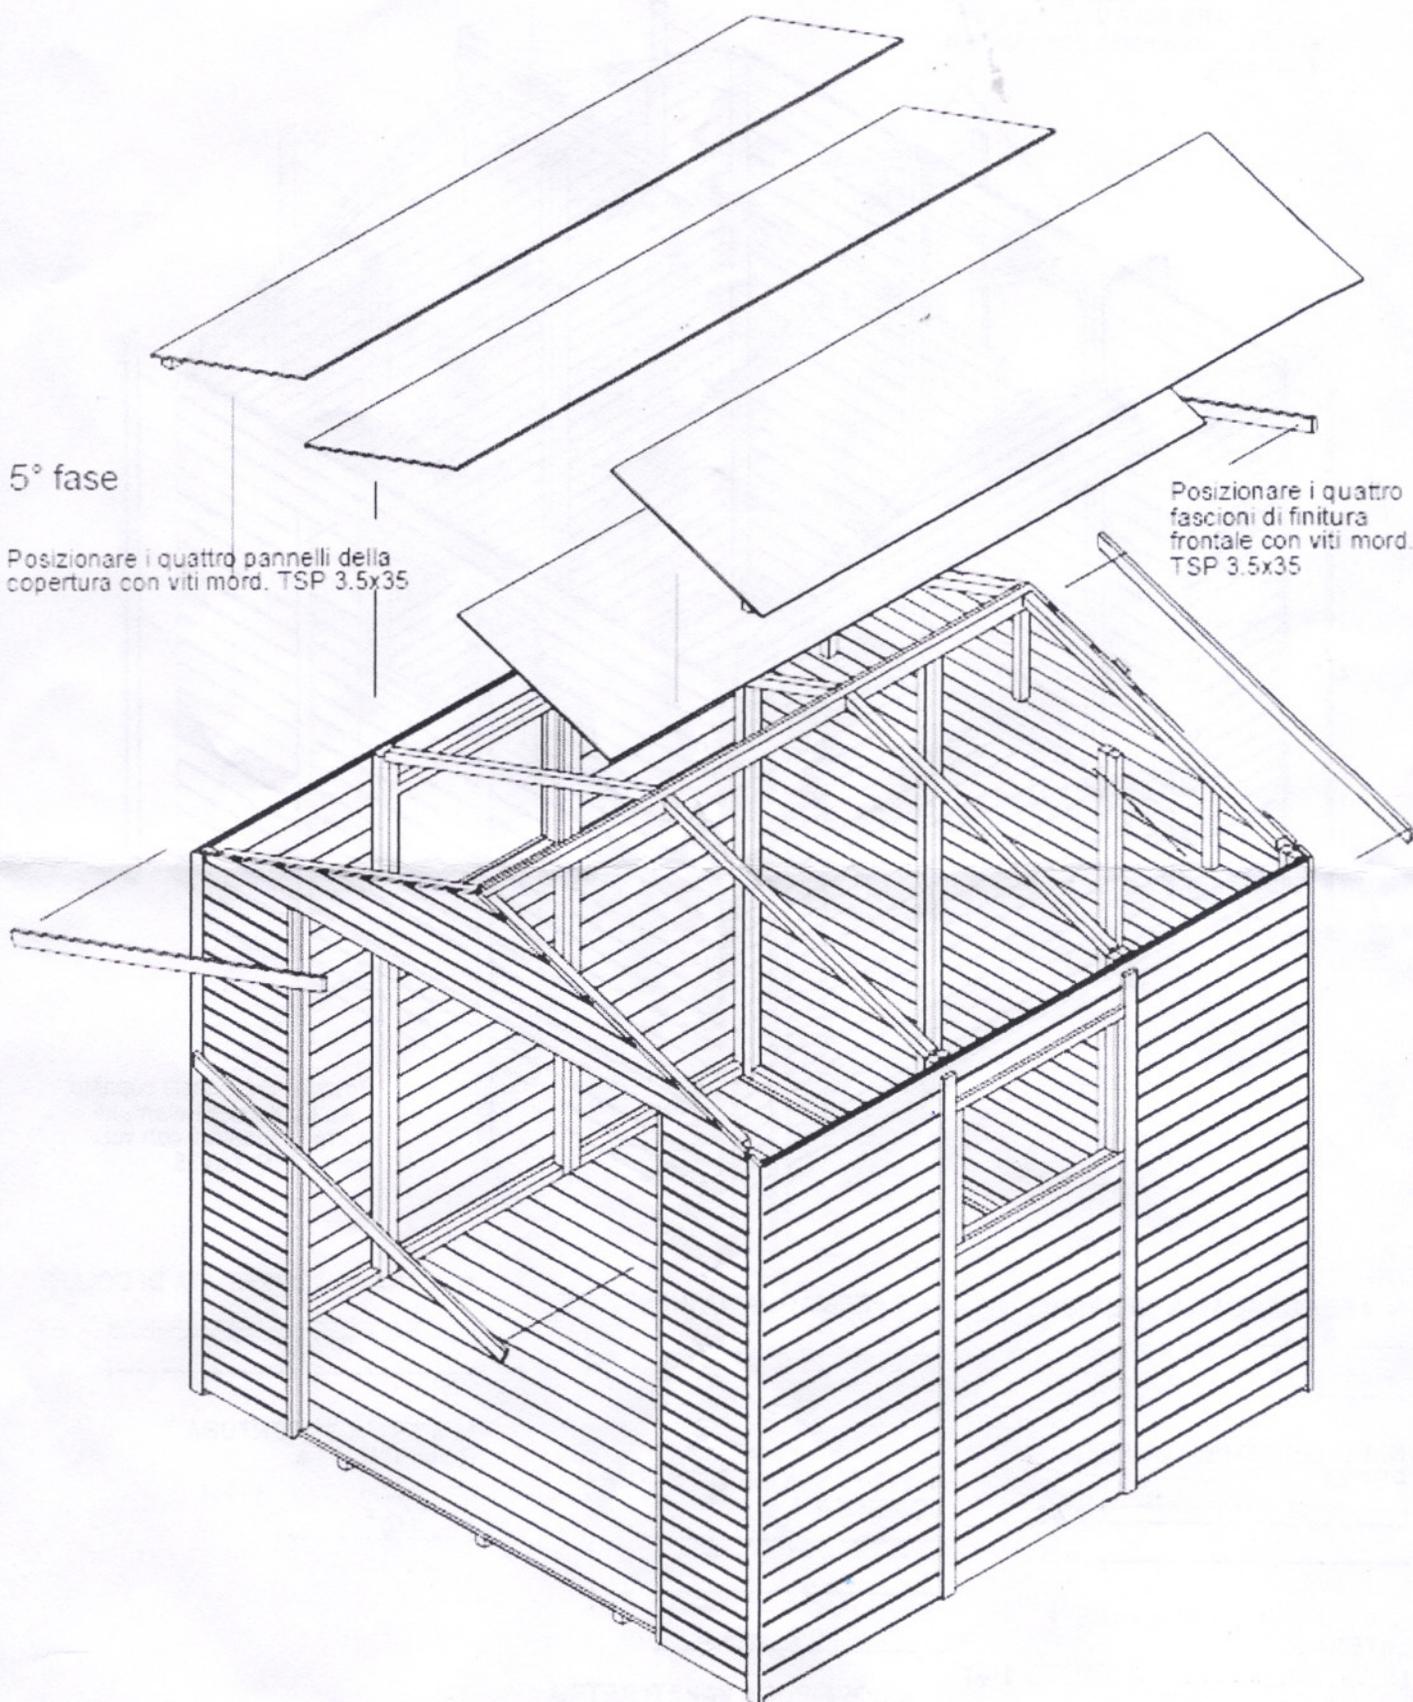

6° fase


Posizionare i tre fogli di guaina e fissarli con gli otto fermaguaina con viti mord. 3,5x25 e 3,5x35

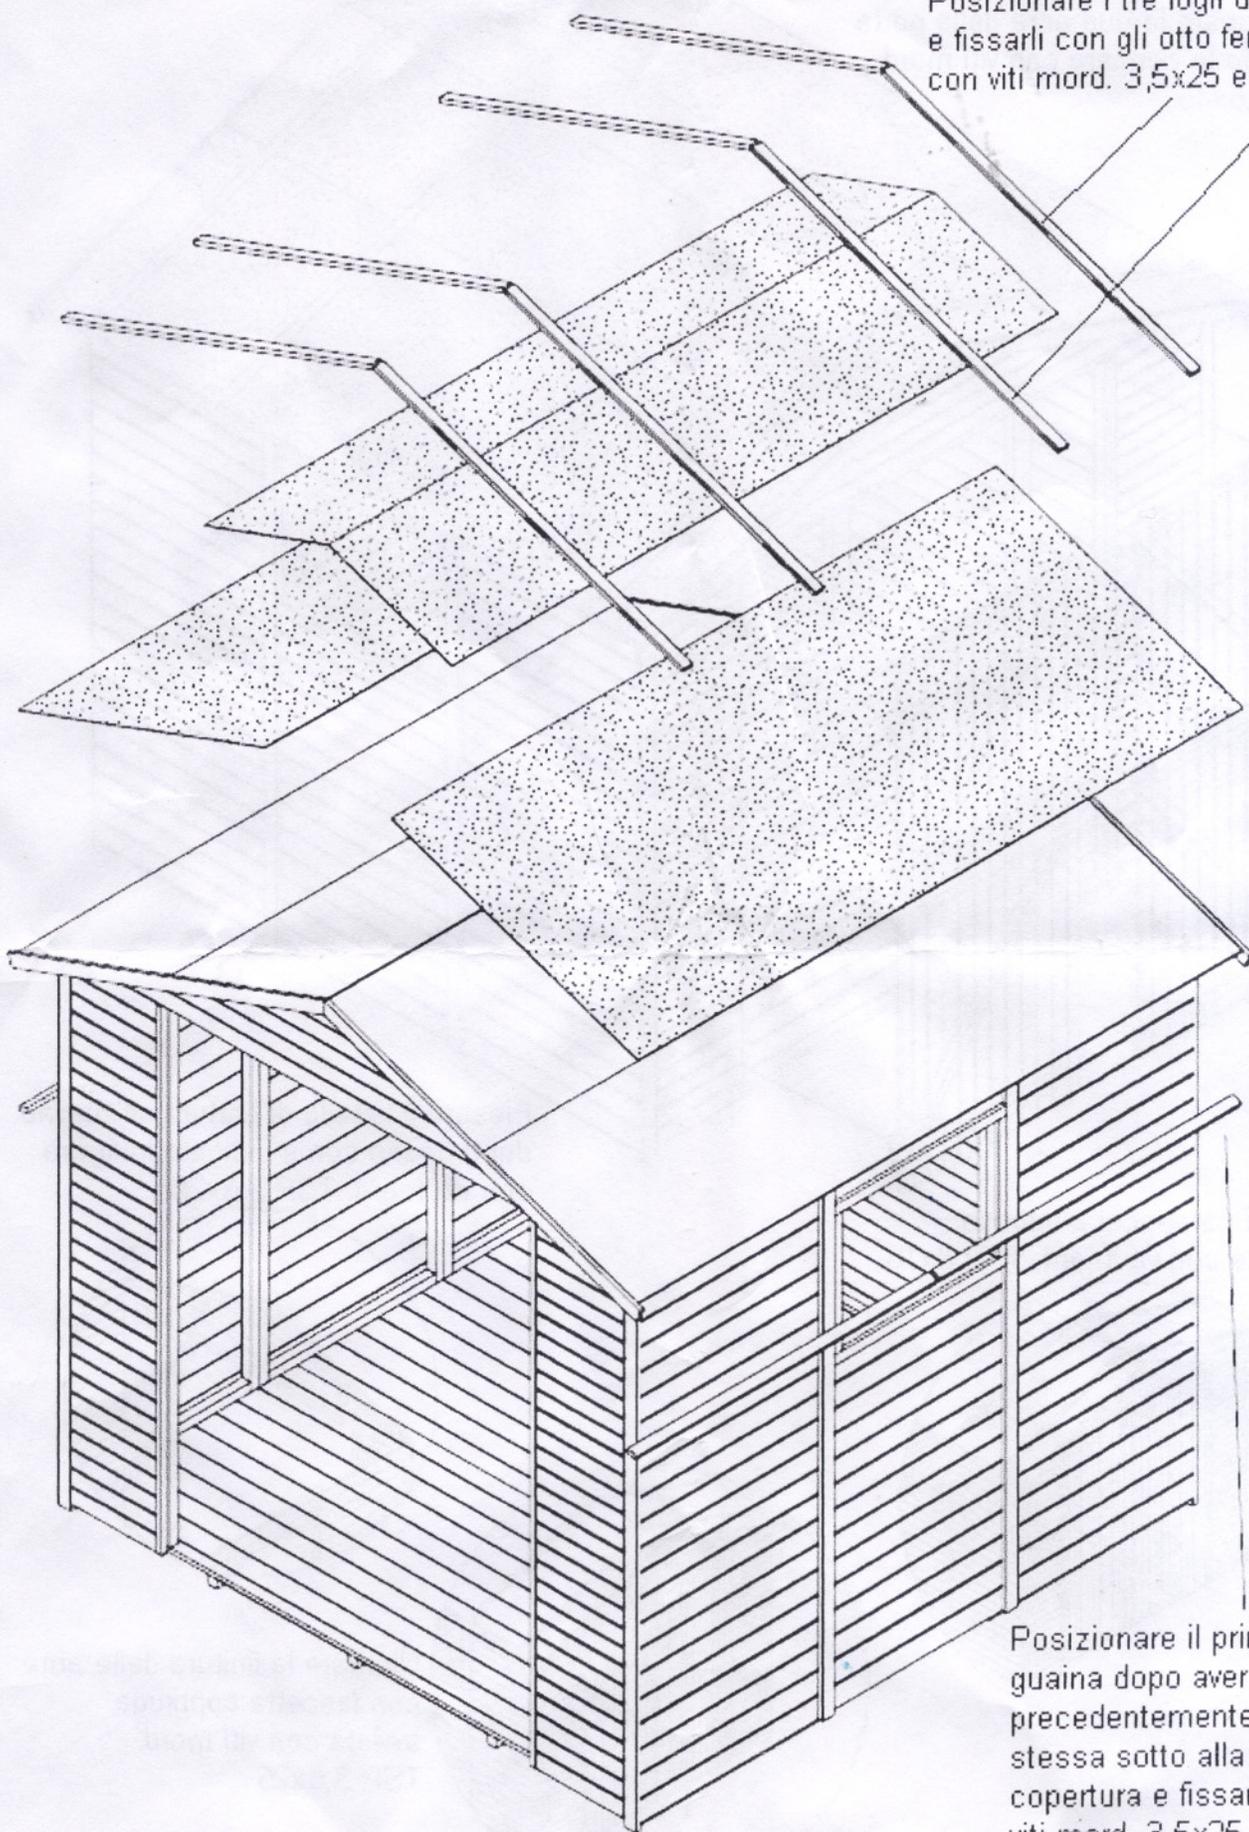


Posizionare il primo foglio di guaina dopo aver precedentemente piegato la stessa sotto alla falda di copertura e fissare con viti mord. 3,5x25

## 7° fase



Posizionare le due ante della porta fissando le cerniere con viti mord. TSP 3,5x45

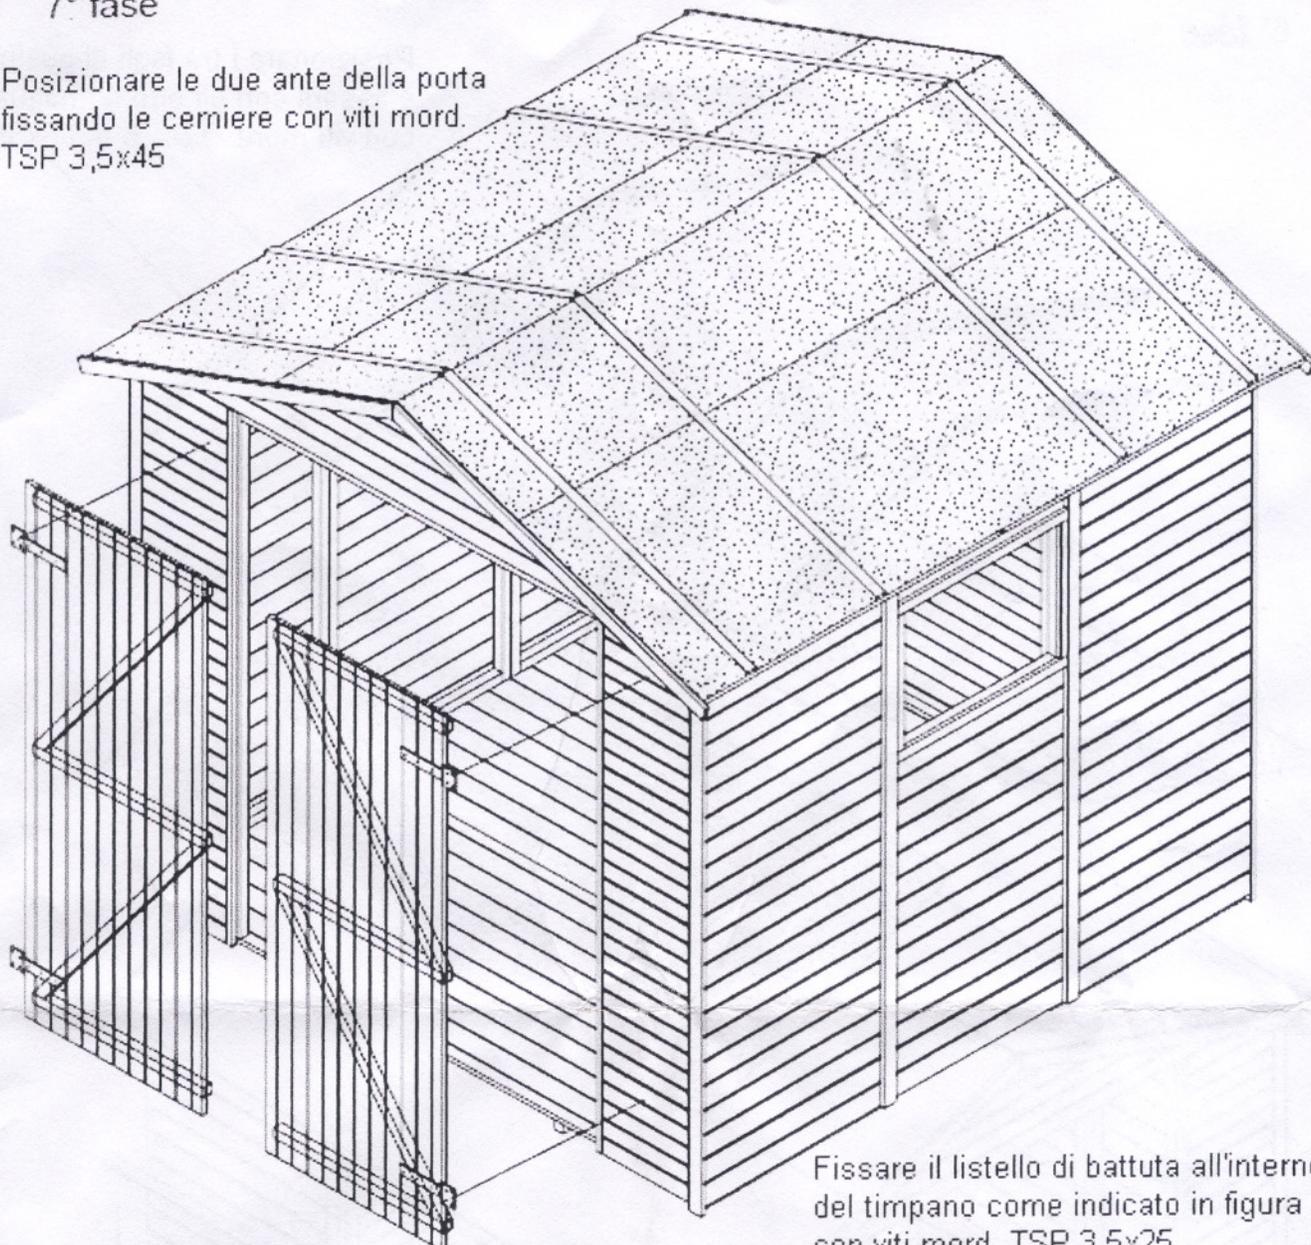

Fissare i catenacci a ridosso delle ante con viti mord. TSP 3x16

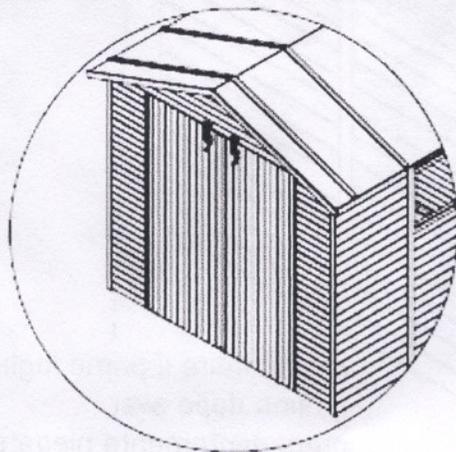

Fissare il listello di battuta all'interno del timpano come indicato in figura con viti mord. TSP 3,5x25

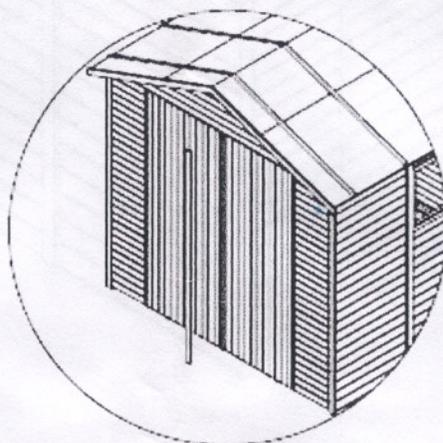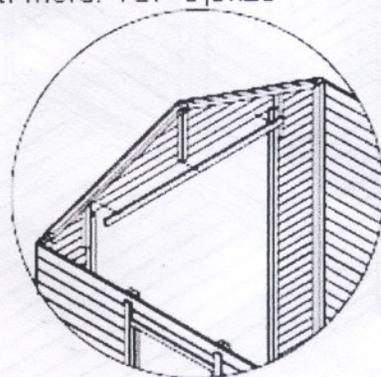

Ultimare la finitura delle ante con fascetta coprifuga avviata con viti mord. TSP 3,5x25